



BEBEDOUROS

MANUAL DE INSTRUÇÃO

Antes de usar o produto, leia atentamente as instruções de uso. Delas dependem o perfeito funcionamento do produto e a sua segurança.

1 – INSTALAÇÃO

LOCAL

O local onde o equipamento será instalado deve ser coberto, bem arejado e livre da ação dos raios solares, bem como distante de fogões, estufas, ou fonte transmissora de calor.

Retirar a embalagem do produto e verificar dentro do tanque para retirar os calços de isopor do evaporador., antes de conectar ao ponto hidráulico .

Conectar a mangueira (rosca) de entrada de água do equipamento no ponto de água da rede hidráulica.

Conectar a mangueira do dreno para maior segurança do equipamento.

A cabine onde fica a Unidade Condensadora deve ter a entrada e saída de ar livres sem bloqueios de paredes ou objetos.

Manter o bebedouro afastado 10cm da parede para um maior rendimento.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Verifique se a tensão indicada na plaqueta do produto coincide com a tensão da rede elétrica onde o produto está sendo ligado. Verifique também a tensão marcada no compressor (127V ou 220V). Somente efetue a ligação se as tensões coincidirem (aquela marcada no compressor e plaqueta e a da rede elétrica do local de instalação).

Caso haja variação da tensão na rede elétrica local, recomendamos a utilização de um regulador de tensão com potência não inferior a 500 W.

A variação admissível é:



Para 127 V: entre 114 e 140 V

Para 220 V: entre 198 e 242 V

Grau de proteção à umidade IPXO Uso Interno Classe I

TOMADA EXCLUSIVA

Nosso produto possui cordão de alimentação com plugue de 3 pinos, sendo um deles o Terra. Portanto a tomada deve ser compatível com este plugue.


Para uma maior segurança e garantia da vida útil do equipamento, utilize uma tomada exclusiva para o produto.

2 - TERMOSTATO

O controle da temperatura da água é através do termostato e oferece graduação de “1” (menos frio) a “7” (mais frio). O termostato está instalado na parte de trás do equipamento..

O termostato já foi previamente regulado na fábrica para a posição 3 a 5 (médio frio). Para menos frio coloque o termostato na posição 1 ou 2, para mais frio na posição 6 ou 7 e para desligá-lo colocar o mesmo na posição 0.

Atenção: Antes de regular o termostato e necessário desligar o equipamento da tomada.

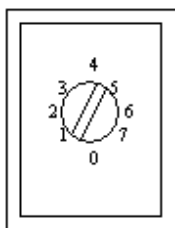

3 – CÓDIGOS DOS MODELOS

MOD. BBF2011002 / BBF1011002

MOD. BBF2011003 / BBF1011003

MOD. BBF2011004 / BBF1011004

MOD. BBF1031200

FRIINOX INDÚSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rua Francisco Marques da Fonseca, 456 – Imaculada Conceição – Bayeux – PB – Fone/Fax: (83)3232-0122 CEP. 58309-000 – CNPJ: 01.034.989/0001-17 – Insc. Est. 16.112.186-1



4 - RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1. Ao fazer qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho da tomada.
2. Para limpeza externa não use abrasivos, detergentes clorados, sabões cáusticos, saponáceos, álcool ou solventes. Limpe somente com pano úmido e sabão neutro e seque-o cuidadosamente. Limpe regularmente o condensador de gás com escova macia ou aspirador de pó, lembrando que esta é uma área quente e, portanto, o usuário deve tomar cuidado durante a limpeza.
3. A vida útil do filtro d'água depende do consumo de água de cada aparelho e da qualidade da água existente no local. **A garantia não cobre troca de filtro.**
4. Necessitando substituir o filtro, primeiro feche o registro de água. A seguir desconecte o entrada d'água da parte inferior do filtro, em seguida gire o filtro no sentido anti-horário para desconectá-lo do joelho de PVC.
5. Nunca tombe ou incline seu bebedouro em uso ou em transporte, sob risco de danificar o compressor.
6. Nunca lave as mãos no bebedouro. Resíduos podem vir a ocasionar entupimento do sifão ou mau cheiro.
7. Evite desligar e religar em seguida o aparelho. Espere pelo menos 5 minutos.
8. Para eliminar gostos e/ou odores alheios na água, pode-se utilizar uma solução de uma colher de sopa de bicarbonato de sódio diluída em litro de água, enxaguando bem e lavando-o em seguida para retirar o resíduo.
9. Nunca use o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificado.
10. A aquisição ou substituição do cordão elétrico deve ser feita na Assistência técnica Autorizada ou pelo agente qualificado e autorizado.

FRIOINOX INDÚSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rua Francisco Marques da Fonseca, 456 – Imaculada Conceição – Bayeux – PB – Fone/Fax: (83)3232-0122 CEP. 58309-000 – CNPJ: 01.034.989/0001-17 – Insc. Est. 16.112.186-1



5 - AÇÕES IMPORTANTES EM CASO DE DEFEITOS

Ao instalar seu equipamento, seguindo corretamente as instruções, e observar a ocorrência de algum problema, antes de chamar a assistência técnica, verifique os seguintes pontos:

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	PROCEDIEMTO
Não funciona	Posicionamento incorreto do botão de regulagem do termostato. Tomada elétrica sem energia. Termostato na posição desligado. Tensão da tomada incorreta. Tensão inferior à mínima permitida.	Ajustar regulagem do termostato. Experimente outra tomada. Ajustar o termostato. Verifique o valor da tensão Instale estabilizador de tensão de 500W.
Não gela ou gela pouco	Início de funcionamento. Abafamento do condensador. Tomada deficiente.	Aguardar de 5 a 6 horas. Desobstruir a traseira do bebedouro ou efetuar limpeza do condensador.(ver seção Recomendações Importantes). Verificar o estado da tomada.
Não sai água das torneiras	Filtro saturado (entupido). Bóia de nível de água travada ou defeituosa.	Substitua o filtro. Examine a situação da bóia.
Vaza água pelo dreno do aparelho	Bóia de nível de água travada ou com defeito.	Examine a situação da bóia.
Água com gosto estranho	Higienização do aparelho utilizando materiais inapropriados. “Rabicho” de material inapropriado.	Ver seção “Recomendações Importantes.” Substitua o engate rápido (entrada d”água) por outro de material atóxico ou tubo de PVC para água.

FRIINOX INDÚSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rua Francisco Marques da Fonseca, 456 – Imaculada Conceição – Bayeux – PB – Fone/Fax: (83)3232-0122 CEP. 58309-000 – CNPJ: 01.034.989/0001-17 – Insc. Est. 16.112.186-1



FRIINOX INDÚSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Rua Francisco Marques da Fonseca, 456 – Imaculada Conceição – Bayeux – PB – Fone/Fax: (83)3232-
0122CEP. 58309-000 – CNPJ: 01.034.989/0001-17 – Insc. Est. 16.112.186-1